

Benutzung von Kurzwahllisten für den Gruppenwechsel (Motorola)

Allgemein

Die Kurzwahlnummern gelten nur für die jeweilige Betriebsart (TMO oder DMO). Ein Betriebsartenwechsel ist über Kurzwahlnummern nicht möglich.

Nach der Benutzung von Kurzwahlnummern befindet sich das Funkgerät nicht mehr im Favoritenordner Fav TMO! Dieser muss nach Einsatzende wieder händisch eingestellt werden.

Kurzwahlnummer nutzen

Beispiel: In der Betriebsart TMO von der Gruppe FW_AB# in die Gruppe KATS_AB# wechseln



Über die Tastatur die Kurzwahlnummer der gewünschten Gruppe, gefolgt von der *-Taste eingeben.

ACHTUNG: Sofort nach drücken der *-Taste ändert sich die Anzeige im Display.

Die Kurzwahlnummer für die KATS-Gruppe lautet 1566*

Wir geben also über die Tastatur 1566* ein und die Anzeige ändert sich.

Jetzt sehen wir, was sich hinter der eingegebenen Kurzwahlnummer verbirgt:

Gruppe = KATS_AB#

GSSI = 2590038


Gruppenordner = AB#



Nach Betätigen der Softkey-Taste*¹ unter **Anlage** wechselt das Funkgerät sofort in die Gruppe der eingegebenen Kurzwahlnummer.

Übrigens: Mit der Kurzwahlnummer 1562* geht's wieder zurück in die Gruppe FW_AB#, allerdings nicht in den Ordner Fav TMO.

*¹ Hier befinden sich die beiden Softkey-Tasten

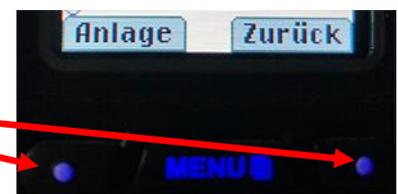

Den Begriff „Softkey-Tasten“ findet man auch in der Kurzanleitung der Digitalfunkgeräte.