

- 1 Notruf Taste
- 2 Gürtelclip-Anschluss
- 3 Gesprächsgruppen-/Lautstärkeregler
- 4 Programmierbare Seitentaste
- 5 Ohrhörer
- 6 Sendetaste (PTT)
- 7 Softkey
- 8 Lautsprecher
- 9 Sendetaste
- 10 Programmierbare Funktionstaste
- 11 Unteres Mikrofon
- 12 Anschluss für Ladegerät
- 13 Obere Anzeige
- 14 Platz für anpassbares Etikett
- 15 Antenne
- 16 Signalanzeige
- 17 Oberes Mikrofon
- 18 Vordere Anzeige
- 19 Seitlicher Anschluss
- 20 Menütaete
- 21 Ein-/Aus-/Ende-/Home-Taste
- 22 Vier-Wege-Navigationstaste
- 23 Programmierbare Funktionstaste
- 24 Akkuverriegelung


Signalstatusanzeige

Anzeige	Status	Lade-status
Dauerhaft grün	In Verwendung	Voll geladen
Blinkt grün	In Betrieb	90 % - 99 % aufgeladen
Dauerhaft rot	Außer Betrieb	Schnellladung
Blinkt rot	Netzwerkverbindung wird hergestellt DMO wird getätigt	Defekter oder ungültiger Akku
Dauerhaft orange	Sendesperre in Betrieb Kanal belegt in DMO	-
Blinkt orange	Eingehender Einzelruf oder Telefonanruf	Akku wartet auf Aufladen
Keine Anzeige	Ausgeschaltet oder im Tarnmodus	-

Informationen zur Akkukapazität


Informationen	Beschreibung
	Voll (80 % bis 100 % Kapazität)
	Mittel (60 % bis 80 % Kapazität)
	Schwach (25 % bis 60 % Kapazität)
	Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität)
	Weniger als 5 % Kapazität

Einlegen des Akkus

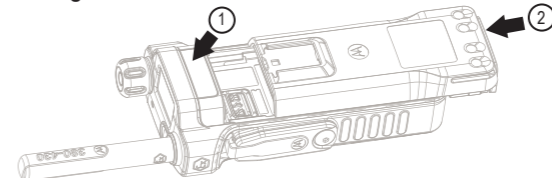

Das Einlegen des Akkus muss außerhalb von Gefahrenbereichen erfolgen. Entfernen Sie den Akku aus dem Schutzgehäuse. Bringen Sie das anpassbare Etikett an (1). Legen Sie den Akku in das Fach ein (2). Schieben Sie den Akku vorsichtig zum oberen Ende des Funkgeräts hin, bis er mit einem Klicken einrastet.

Anbringen der Antenne

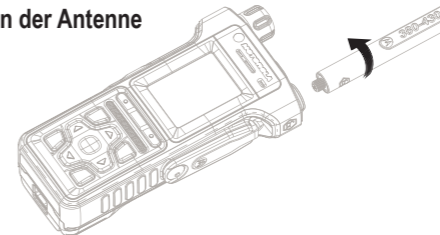

Schalten Sie das Funkgerät aus, bevor Sie die Antenne anbringen. Richten Sie das untere Ende der Antenne und die Schraubbefestigung am oberen Ende des Funkgeräts aus. Drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

Entsperren des Funkgeräts

Das Funkgerät ist beim ersten Einschalten möglicherweise gesperrt. Um das Funkgerät nach dem Einschalten zu entsperren, geben Sie nach der Aufforderung den Code mithilfe der Navigationstasten ein. Der Entsperrcode lautet anfangs 0000. Ihr Dienstanbieter kann diese Nummer ändern, bevor Sie Ihr Funkgerät erhalten.

Entsperren/Sperren der Tasten

Um die Tasten zu entsperren bzw. zu sperren, drücken Sie die Menütaete und dann die linke Navigationstaste.

Halten des Geräts

- Das Funkgerät verfügt über zwei Mikrofone:
- Ein Mikrofon an der Oberseite für Simplex-Gruppenrufe, Dispatcher-Rufe oder Einzelrufe
 - Ein Mikrofon an der Unterseite für telefonähnliche Duplex-Anrufe

Wenn Sie einen Duplex-Anruf (mit geringer Lautstärke) tätigen, halten Sie Ihr Funkgerät wie ein Telefon. Sprechen Sie in das untere Mikrofon. Hören Sie über den Ohrhörer. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Kopf und Körper entfernt ist.



Wenn Sie einen Simplex-Ruf (mit hoher Lautstärke) tätigen, halten Sie das Funkgerät in einer vertikalen Position, wobei das obere Mikrofon 5 bis 10 Zentimeter vom Mund entfernt sein sollte. Sprechen Sie in das obere Mikrofon. Hören Sie über den internen Lautsprecher des Funkgeräts. Achten Sie darauf, dass die Antenne mindestens 2,5 Zentimeter von Kopf und Körper entfernt ist.



Pflege des Funkgeräts

Setzen Sie das Funkgerät oder den Akku keinen extremen Temperaturen (über +85 °C) aus, z. B. hinter der Windschutzscheibe bei direktem Sonnenlicht. Das Funkgerät ist wasserdicht (gemäß Schutzart IP67), allerdings nur bei eingeletem Akku, angeschlossener Antenne und Staubabdeckung (oder äquivalent). Verwenden Sie zum Reinigen des Funkgeräts ein feuchtes oder antistatisches Tuch. Wenn das Funkgerät unreinen Flüssigkeiten wie z. B. Schmutz- oder Salzwasser ausgesetzt ist, befolgen Sie die im Abschnitt "Anhang" des MTP8500Ex-Funktionsbenutzerhandbuchs beschriebenen Reinigungsvorgänge.

Weitere Informationen zum Funkgerät

Besuchen Sie die Website von Motorola Solutions unter:
<http://www.motorolasolutions.com/>

Learning Experience Portal

Benutzerhandbücher und andere Dokumentation sind verfügbar unter:
<https://learning.motorolasolutions.com/>

Rechtliche Hinweise zu Open-Source-Software

Verfügbar unter: <https://emeaonline.motorolasolutions.com/>
und auf der DVD „Customer Programming Software Plus“ (CPS Plus).



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, die die Verwendung von Motorola Solutions-Produkten zum Zweck haben, sind in einem angemessenen Umfang erlaubt. Vervielfältigungen für andere Zwecke, Änderungen, Ergänzungen oder eine anderweitige Bearbeitungen dieses Dokuments sind nicht erlaubt. Nur dieses elektronisch gespeicherte Dokument gilt als Original. Vervielfältigungen gelten nur als Kopien. Motorola Solutions, Inc. sowie seine Tochtergesellschaften und angeschlossenen Unternehmen haften nicht für die Richtigkeit solcher Kopien.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das stilisierte M-Logo sind im Patent & Trademark Office (Patent- und Warenzeichenamt der USA) eingetragen. Weitere hier aufgeführte Produkt- und Dienstleistungsamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.
© 2015 und 2021 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



MN002017A01-BC



MTP8500 Ex KURZANLEITUNG

Ausgewählte Symbole

Symbol	Beschreibung
	In Betrieb (TMO)
	Außer Betrieb (TMO)
	Signalstärke
	Direkt-Modus (DMO)
	Notfallmodus
	Suche (TMO)
	Prioritätssuche (TMO)
	Akkustand (vordere/obere Anzeige)
	Akku wird geladen (vordere/obere Anzeige)
	Alle Töne stummgeschaltet
	Simplex-Ton stummgeschaltet
	Duplex-Ton stummgeschaltet

Symbol	Beschreibung
	Migration
	Niedrige Lautstärke
	Hohe Lautstärke
	Ohrhörer angeschlossen
	Neue Nachricht empfangen
	Neue Nachricht(en)
	Paketdaten aktiviert
	Paketdaten werden übertragen
	Hohe HF-Leistung
	Funkgeräatsten gesperrt
	Standort
	Bluetooth: Keine/Aktive Verbindung

Ein-/Ausschalten des Funkgeräts

Drücken und halten Sie die **Ein-/Aus**-Taste, um das Funkgerät ein- bzw. auszuschalten.

Verwenden der oberen Anzeige

Das Funkgerät verfügt über eine zweite Anzeige an der Oberseite. Verwenden Sie diese zur Überprüfung wichtiger Informationen, z. B. Akkustand, Lautstärke, Signalstärke, Name der Gesprächsgruppe oder Funkgerätestatus.

Verwenden des Funkgerätemenüs

Drücken Sie die **Menütaste**, um das Menü aufzurufen. Drücken Sie die Navigationstasten für oben oder unten, um durch das Menü zu scrollen. Drücken Sie **Wählen** oder die rechte Navigationstaste, um einen Menüeintrag auszuwählen. Drücken Sie **Zurück** oder die linke Navigationstaste, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren. Drücken Sie die **Home-Taste**, um das Menü zu verlassen.

Senden von Statusmeldungen

Wählen Sie die gewünschte Gesprächsgruppe aus, drücken Sie die **Menütaste**, und wählen Sie **Nachrichten > Status senden** aus. Markieren Sie eine Statusmeldung, und drücken Sie zum Senden die **Sendetaste** bzw. **PTT-Taste**.

Senden von SDS-Nachrichten

Drücken Sie vom Startbildschirm aus die **Menü**-Taste. Wählen Sie **Nachrichten > Neue Nachricht**. Geben Sie Ihre Nachricht ein, und wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Einzelruf** oder **Gruppenruf**. Geben Sie eine Einzelrufnummer ein, oder wählen Sie eine Gruppe aus.

Auswählen des Bündelfunk-/Direktmodusbetriebs

Drücken Sie im Startbildschirm auf **Optionen**, und wählen Sie dann „Bündelfunkmodus“ oder „Direkt-Modus“ aus.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppenrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Markieren Sie auf dem Startbildschirm die gewünschte Gesprächsgruppe mit dem Gesprächsgruppendrehtknopf oder den Navigationstasten. Drücken Sie **Wählen** (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

Tätigen eines TMO-/DMO-Gruppennotrufs

Wechseln Sie in den TMO- oder DMO-Modus. Halten Sie die **Notruftaste** gedrückt. Es wird automatisch ein Notrufalarm gesendet (falls konfiguriert). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt. Warten Sie auf den Freigabeton (falls konfiguriert), und sprechen Sie. Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören.

Wenn Sie die Funktion „Notrufmikrofon“ verwenden, warten Sie, bis die Meldung „Notmik. Ein“ auf dem Display angezeigt wird, und sprechen Sie, ohne die **Sendetaste (PTT)** zu drücken.

Um den Notrufmodus zu verlassen, halten Sie den Softkey **Beenden** gedrückt.

Tätigen eines Simplex-Einzelrufs

In DMO: Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine Nummer mithilfe des Software-Ziffernblocks (einer Funktions- oder Navigationstaste muss ein Kurzbefehl zugewiesen sein – weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung). Halten Sie die **Sendetaste (PTT)** gedrückt, um den Anruf zu tätigen, und sprechen Sie (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

In TMO: Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine Nummer mithilfe des Software-Ziffernblocks (einer Funktions- oder Navigationstaste muss ein Kurzbefehl zugewiesen sein – weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung). Drücken Sie die **Sendetaste (PTT)**, und lassen Sie diese los, um den Anruf zu tätigen. Warten Sie, bis der angerufene Teilnehmer den Anruf annimmt. Wenn die Verbindung hergestellt ist, drücken und halten Sie die **Sendetaste (PTT)**, um zu sprechen (warten Sie auf den Freigabeton, falls konfiguriert). Lassen Sie die **Sendetaste (PTT)** los, um den Gesprächspartner zu hören. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

Tätigen eines Duplex-Einzelrufs/Telefonanrufs/Nebenstellenrufs

Wählen Sie auf dem Startbildschirm eine Nummer mithilfe des Software-Ziffernblocks (einer Funktions- oder Navigationstaste muss ein Kurzbefehl zugewiesen sein – weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung). Ändern Sie den Anruftyp, indem Sie auf **Anruftyp** drücken. Drücken Sie kurz die **Sendetaste**. Der Wählton ist zu hören. Der angerufene Teilnehmer nimmt den Anruf an. Drücken Sie die **Ende-Taste**, um den Anruf zu beenden.

Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, drücken Sie die **Sendetaste**.

Koppeln des Funkgeräts mit Bluetooth-Geräten

Drücken Sie im Startbildschirm die **Menütaste**, und wählen Sie **Bluetooth > Gerät hinzufügen**. Markieren Sie das gewünschte Gerät, und wählen Sie **Koppeln**. Geben Sie ggf. einen PIN-Code oder einen Hauptschlüssel ein.

Symbole

www.motorolasolutions.com

Verwenden des Geräts

www.motorolasolutions.com